

SERENE[®]
innovations
Making Life Easier

The underPillow™
SleepSound

PS-200

Operating Guide



Model
PS-200

Thank you for purchasing the underPillow SleepSound™ system. At Serene Innovations, we are delighted to provide you with a sound therapy device that will make your life more enjoyable with creative sound solutions that combine superior quality with the latest technology.

Please read this operating guide carefully before use and keep it for future reference. If you have any questions, please feel free to contact our Customer Care Department.

Phone: (562)-407-5400 Fax: (562)-483-2087

Toll-Free Help Line: (866)-376-9271 (8AM-5PM PST, M-F)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS :

1. Read this operating guide completely before use and keep it for reference.
2. Do not expose this product to rain or moisture, use it near water, place it near objects filled with water or expose it to dripping or splashing. Use care not to spill liquids into any part of the system.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS (CONT.):

3. Do not block any ventilation openings, or situate the unit on or near any open flame sources or heat sources that produce heat.

4. Cable and Power Cord Safety
 - a. Cable and power cord may become tangled. Do not sleep with excess slack in the speaker cord. Gather and secure any excess cord.

 - b. This product is not to be used for infants, small children or the elderly who could accidentally become tangled on or choke on the cables/cords.

 - c. Protect the power cord from being walked on or pinched.

 - d. Do not carry this product by cord or use cord as a handle

 - e. Never remove the plug from the socket by pulling the power cord.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS (CONT.):

- f. Use the power source only as indicated. Unplug this device during lightning storms or when unused for long periods of time.
5. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
6. Service is required when product has been damaged, does not operate normally, has been dropped, or exposed to rain, moisture or if liquid was spilled on or in unit. Service is also required when power supply cord or plug is damaged. Refer all servicing to qualified personnel.

CAUTION: Make no modifications to the system or accessories. Unauthorized alterations may compromise safety, regulatory compliance, system performance and may void the warranty.




PACKAGE CONTENTS :

Your underPillow SleepSound™ system is packaged with all of the items shown. If anything is missing, please contact our Customer Care Department immediately.



underPillow SleepSound™ system
system unit w/control

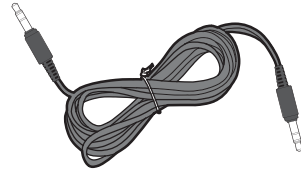

Audio Cable (3.5mm)



Pillow Clip




USB AC Adapter



User's Guide

FEATURE IDENTIFICATIONS:

English

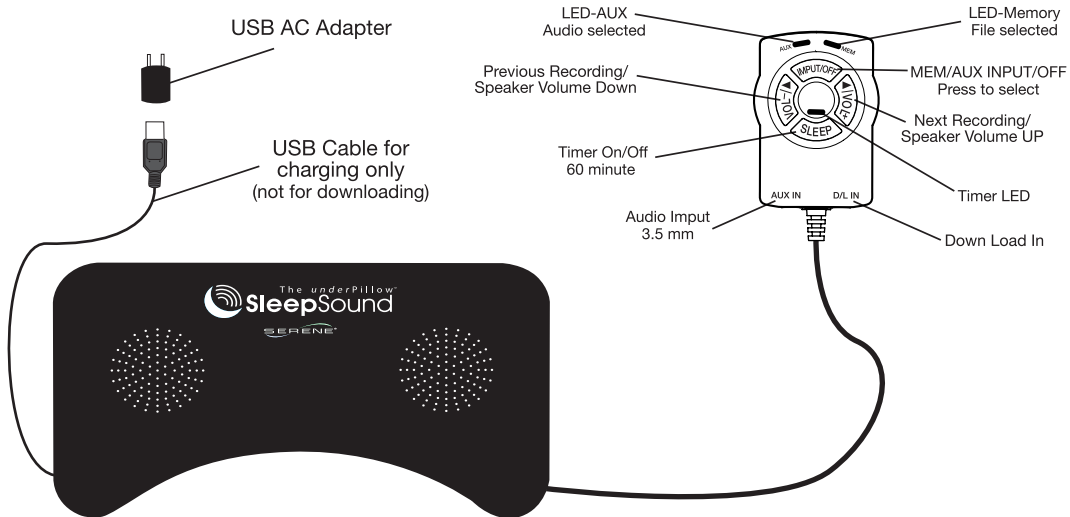


CONNECTION AND SETUP:

A. Without External Audio-In Connection

The underPillow SleepSound™ system is ready to enjoy right out of the box.

1. Place the unit under the pillow.
2. Connect end of the power cable to the USB AC adapter. Plug the adapter in to the wall.
3. The unit will start playing. The **MEM** indicator will be on.
4. Press and hold the **VOL+** or **VOL-** to adjust the volume.
5. To choose the previous or next recording, quickly press the ◀▶ arrows.

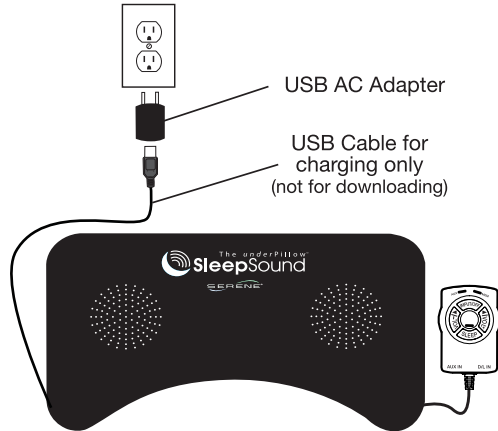


CONNECTION AND SETUP (CONT.):

B. With External Audio-In Connection

The underPillow SleepSound™ system provides an external audio-in connection port (3.5mm) allowing the user to play his/her favorite music from a variety of audio sources, such as radios, media players, smartphones, and other devices with audio output ports.

1. Setup the unit as shown in the previous section.
2. Connect the audio cable from the audio device to the AUX-IN port on the control.
3. Turn on your external audio device.
4. Press the **INPUT/OFF** button once to select the audio input. The **AUX** indicator will be **ON**.
5. Press and hold the **VOL+** or **VOL-** to adjust the volume.

6. To stop the AUX function, press **INPUT/OFF** once. The unit will turn off and both MEM and AUX LEDs are off.

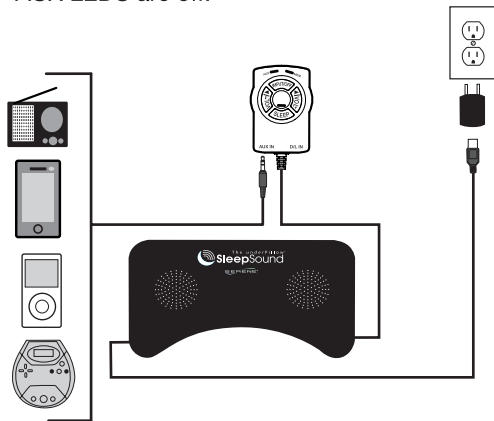

CONNECTION AND SETUP (CONT.):

Built-In Sleep Timer

The underPillow SleepSound™ system is designed with a built-in, one hour sleep timer to gently reduce the speaker volume to allow you to fall asleep and will automatically power off the unit.


Please Note: The **SLEEP** button is operational only when it is playing either in the MEM or AUX mode.

Turn On the One Hour Timer :

1. Press the **SLEEP** button once to start the timer.
2. The timer indicator will be **On**.
3. After about 30 minutes, the volume will be reduced by 60%, and after 45 minutes, reduced to 30%.
4. The sound will turn off when the timer has expired.

Turn Off Timer:

1. You can only turn off the timer after it has started.
2. Press the **SLEEP** button once to turn off the timer.
3. The timer indicator will be **Off**.

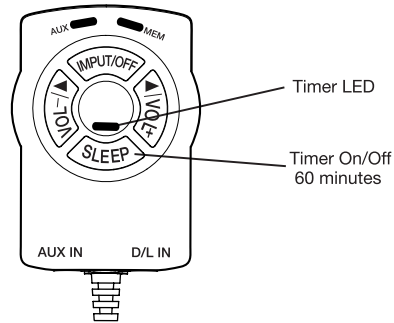

CONNECTION AND SETUP (CONT.):


Built-In Nature Sounds

For your enjoyment, The underPillow SleepSound™ system includes pre-installed nature sounds. When the unit is powered up, it will automatically begin to play these relaxing sounds. (Note: MEM LED light will be lit).

The underPillow SleepSound™ system allows you to upload your own favorite sounds/music. To utilize this option, please follow the steps below:

User Download (from the computer)

1. Using a user provided USB-micro USB data cable, connect one end of the cable to your computer. Connect the other end to the **D/L IN** port on the PS-200 Controller.

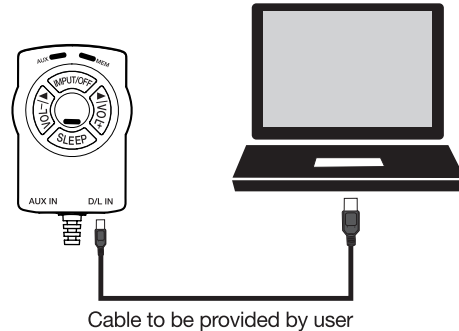

CONNECTION AND SETUP (CONT.):

2. The computer will link up with the underPillow SleepSound™ system and will be ready to download files to the unit. Follow the same steps as you would to download music to a flash-drive.
3. There are 2 folders : “**STANDARD**” and “**USER**”. The user can download his/her sound files (MP3 only) into the “**USER**” folder. The sound files will be played sequentially according to the sequence of the download process. (Total space available is about 80MB).
4. When the download is complete, use the standard exit procedure to exit external USB drives from the computer, before disconnecting. Wait until the computer’s message indicates it is safe to remove, then unplug the USB connector cable from the computer.

Note: Do not pull the USB cable from the media device until safe to do so to avoid damaging either device.

5. Re-apply power to the unit the speakers will start playing the user downloaded sound files, and then the factory sound files, and repeats. The **MEM** indicator will be **ON**.
6. Press and hold the **VOL+** or **VOL-** to adjust the speaker volumes.
7. To choose the previous or next recording, quickly press the ◀▶ arrows.

TROUBLE SHOOTING FAQ :

If you encounter any difficulties, please check the following before calling our Customer Care Department for assistance.

I do not hear any sound from my underPillow SleepSound™ system.

Check all connections to ensure that all cords are firmly connected. Verify power is applied to the unit, and may need to configure the audio source input, such as un-mute, or increase the volume output on the audio source.

PLEASE NOTE: When the 60 minute sleep timer is up, the unit will disable the speaker outputs. Press the **INPUT/OFF** key once to engage the system again.

CLEANING AND MAINTENANCE :

- Clean the surface of the device with a soft, dry cloth.
- Do not use any sprays near the device. Do not use any solvents, chemicals, or cleaning solutions containing alcohol, ammonia or abrasives.
- Do not allow liquids to spill into any openings.

SPECIFICATIONS :

Speakers	2 x 2W class D
Max Output Power	2 x 1W
Impedance	4 ohms
Maximum Loudness	98 dBSPL
Frequency Response	80 Hz – 20KHz
MEM sounds play time (pre-recorded nature sounds & user download music)	60 minutes
AC Adapter Input	100-240 VAC, 50 / 60 Hz
AC Adapter Output	5VDC 500mA
Operating temperature	+10 to 40 C
Dimensions:	15.25”L x 7.5”Wx 1”H
Weight	about 5 oz. (140g)

Specifications are subject to change.

WARRANTY SERVICE INFORMATION:

Your **underPillow SleepSound™ system** comes with one-year limited warranty. We warrant during this warranty period – from the date of purchase to the original consumer – the **underPillow SleepSound™ system** is free from defects in materials and workmanship under intended home use. In the event that **underPillow SleepSound™ system** fails to function properly within one year of the original purchase, due to defects in materials or workmanship, return the unit (freight prepaid) with proof of purchase (sales receipt or packing slip, no exceptions) to Serene Innovations. Serene Innovations will either repair or replace the unit (with a refurbished unit or a unit of equal condition) and return it to you (using UPS/USPS ground shipping) at no cost to you (there will be a nominal additional shipping charge if it is shipped to out-side the 48 Continental U.S. states).

WARRANTY SERVICE INFORMATION (CONT.):

Incidental or Consequential Damages: Neither Serene Innovations, Inc., nor the retailer, dealer, or selling distributor has any responsibility for any incidental or consequential damages, including, without limitation, commercial loss of profit, or for any incidental expense, loss of time, or inconvenience. Some states do not allow exclusion or limitation of incidental or consequential damage, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty does not apply to any product that has been accidentally damaged, abused, misused or neglected, used on electrical frequency or voltage other than marked on product and/or described in manual. Defects or errors caused by unauthorized alterations, repairs, and/or tampering are also not covered by this warranty. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights that vary from state to state.

If a defect covered by this warranty should occur, promptly contact a Customer Care Representative by phone, or log onto www.sereneinnovations.com to obtain a Return Material Authorization (RMA) number and shipping instructions before shipping the product to us. Any shipment without a RMA

WARRANTY SERVICE INFORMATION (CONT.):

will not be accepted and will be returned to you at your expense. Any authorized returned product must be accompanied by a proof of purchase and a brief explanation of the problem.

For out-of-warranty repair and service, please contact our Customer Care Department for instructions.

SERENE[®]
innovations
Making Life Easier

The underPillow™
SleepSound

PS-200
Guide d'utilisation



Modèle
PS-200

Merci d'avoir acheté le système underPillow SleepSound. Serene Innovations est fière de vous offrir cet ingénieux dispositif de thérapie sonore qui vous permettra d'apprécier une agréable série de solutions sonores créatives combinant qualités et dernières technologies afin d'améliorer votre quotidien et vous aider à vous détendre.

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de commencer à utiliser votre appareil et le garder pour référence ultérieure. Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à contacter notre service après-vente.

Tél : (562)-407-5400 Fax: (562)-483-2087

Ligne d'aide téléphonique gratuite : (866)-376-9271 (8AM-5PM PST, M-F)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES:

1. Lisez ce guide d'exploitation en entier avant utilisation et le conserver pour référence.
2. Ne pas exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité, l'utiliser près de l'eau, le placer près d'objets remplis d'eau ou l'exposer à des gouttes ou des éclaboussures. Faites attention à ne pas renverser de liquides sur aucune partie du système.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (SUITE) :

3. N'obstruez en aucun cas les ouvertures d'aération et ne placez jamais l'appareil au-dessus ou à côté d'une source de flammes nues ou de chaleur.

4. Sécurité du câble et du cordon d'alimentation.
 - a. Le câble et le cordon d'alimentation peuvent s'emmêler. Ne dormez pas avec un excédent de mou dans le câble du haut-parleur. Rassemblez et sécurisez le cordon sur toute sa longueur.
 - b. Ce produit ne doit pas être utilisé pour les nourrissons, les enfants ou les personnes âgées susceptibles de trébucher ou de s'étouffer avec les câbles/cordons.
 - c. Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer.
 - d. Ne transportez pas cet appareil en tirant sur le cordon ou en le maintenant par le cordon.
 - e. Ne retirez jamais la fiche de la prise en tirant sur le cordon d'alimentation

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (SUITE) :

- f. Utilisez la source d'alimentation uniquement comme indiqué. Débranchez l'appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pour de longues périodes.
- 5. Utilisez uniquement les accessoires et le matériel de fixation recommandés par le fabricant.
- 6. Une réparation est requise lorsque le produit a été endommagé, ne fonctionne plus normalement, est tombé, a été exposé à la pluie ou à l'humidité ou si un liquide a été renversé sur l'appareil ou à l'intérieur de l'unité. Une réparation est également nécessaire si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés.

ATTENTION : N'apportez aucune modification au système ou aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, la conformité régulière et les performances du système et peut annuler la garantie.




CONTENU DE LA BOÎTE :

Votre système underPillow SleepSound est livré avec tous les éléments présentés ci-dessous. Si l'un des éléments est manquant, veuillez contacter notre service après vente immédiatement.



Unité du système underPillow SleepSound™
avec le panneau de contrôle

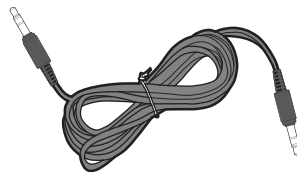

Câble Audio (3.5mm)



Pince pour oreiller




Adaptateur USB AC



Manuel d'utilisation

IDENTIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES :

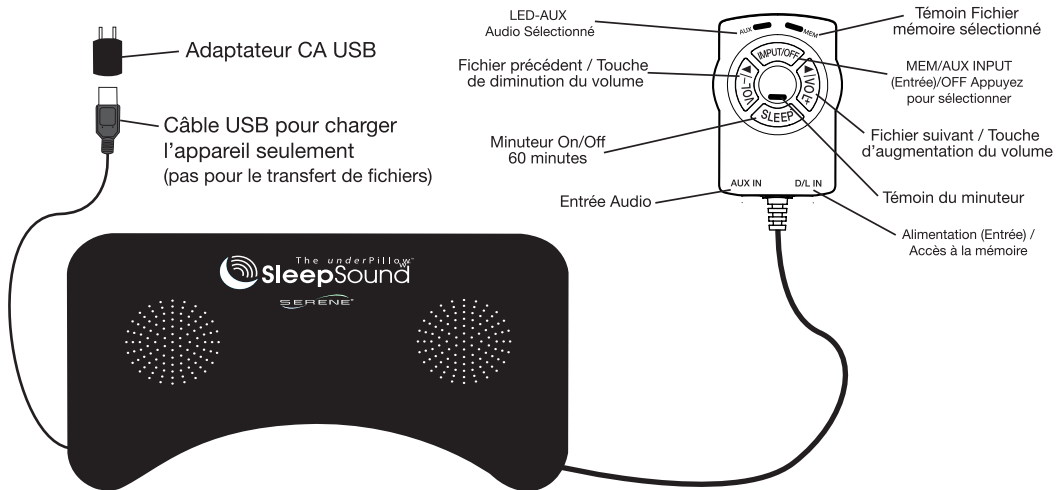


CONNEXION ET INSTALLATION:

A. Sans connexion de source audio externe

Le système underPillow SleepSound est prêt à être utilisé immédiatement.

1. Posez l'unité sous l'oreiller.
2. Raccorder l'extrémité du câble d'alimentation à l'USB Adaptateur pour courant alternatif. Branchez l'adaptateur dans le mur.
3. L'appareil commencera la lecture. Le voyant **MEM** sera allumé.
4. Maintenez enfoncée la touche **VOL+ ou VOL-** pour régler le volume.
5. Appuyez rapidement sur ◀ ▶ les flèches pour choisir le fichier précédent ou le fichier suivant.

INPUT/OFF une seule fois. Pour arrêter la musique complètement, appuyez sur **INPUT/OFF** deux fois. Les deux témoins MEM et AUX seront éteints.

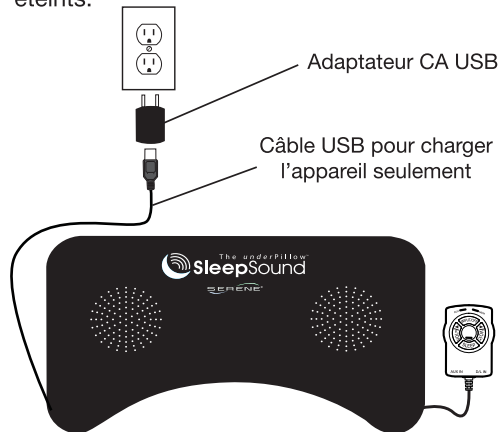


CONNEXION ET INSTALLATION (Suite) :

B. Avec connexion d'une source audio externe

Le système underPillow SleepSound intègre un port d'entrée audio (3.5mm) qui permet à l'utilisateur d'écouter sa musique préférée à partir d'une source externe (radio, lecteur média, smartphones, etc.) du moment qu'elle est munie d'une sortie audio.

1. Installez l'unité comme indiqué dans la section précédente.
2. Mettez en marche votre périphérique audio (la source externe contenant vos fichiers musicaux)
3. Mettez en marche votre périphérique audio (la source externe contenant vos fichiers musicaux)
4. Appuyez une fois sur le bouton **INPUT/OFF** pour choisir la source audio. Le voyant **AUX** sera allumé.

5. Maintenez enfoncée la touche **VOL+ ou VOL-** pour régler le volume.
6. Pour arrêter la fonction AUX, appuyez sur **INPUT/OFF** une seule fois. L'unité sera éteinte et les deux témoins MEM et AUX LED seront éteints.

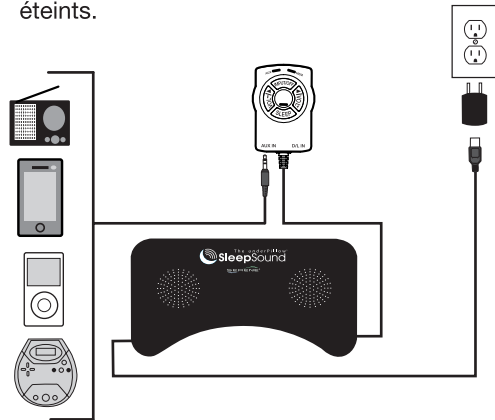

CONNEXION ET INSTALLATION (Suite) : Minuteur Intégré

Le système underPillow SleepSound™ intègre un minuteur de veille après 60 minutes qui baissera discrètement le volume afin de vous permettre de vous endormir paisiblement avant d'éteindre l'appareil automatiquement.


Remarque Important: le bouton **SLEEP** (Veille) est opérationnel uniquement lorsque l'appareil est en mode AUX ou MEM.

Activer le minuteur de veille après 60 minutes:

1. Appuyez sur le bouton SLEEP une seule fois pour activer le minuteur.
2. L'indicateur du minuteur sera allumé.
3. Au bout de 30 minutes, le volume sera baissé de 60 % et de 30 % au bout de 45 minutes.
4. Le son sera éteint lorsque le minuteur atteindra 60 minutes.

Désactiver le minuteur de veille après 60 minutes:

1. Vous ne pouvez désactiver le minuteur qu'après l'avoir déjà activé.
2. Appuyez sur le bouton **SLEEP** une seule fois pour désactiver le minuteur.
3. L'indicateur du minuteur sera éteint.

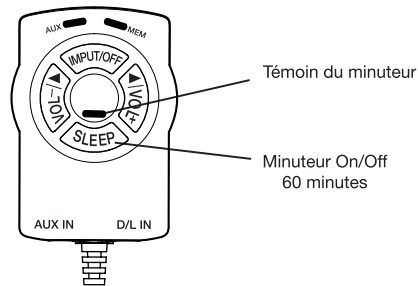


CONNEXION ET INSTALLATION (Suite) : Sons de Nature Intégrés

Pour vous détendre, le système underPillow SleepSound comprend une sélection de sons de nature déjà installés. Lorsque l'unité est branchée, elle commencera automatiquement à diffuser ces sons relaxants. (**Remarque:** le témoin MEM LED sera allumé).

Le système underPillow SleepSound vous permet de charger vos propres morceaux musicaux. Pour utiliser cette option, veuillez suivre les étapes suivantes :

Télécharger les Sons (à partir d'un ordinateur)

1. Utilisant un câble de données USB-micro USB (non compris), branchez une extrémité du câble dans votre ordinateur et l'autre extrémité, dans le port **D/L IN** du contrôleur PS-200.

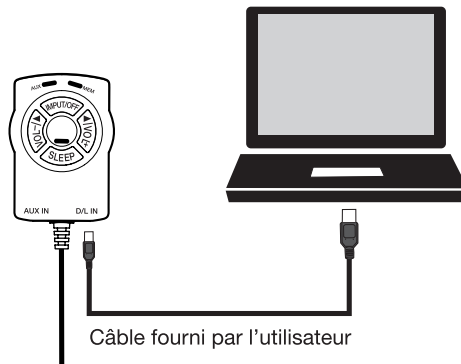

CONNECTION ET INSTALLATION (Suite) :

indique qu'il est sûr de supprimer, puis débranchez le câble du connecteur USB de l'ordinateur.

2. L'ordinateur se connectera au système underPillow SleepSound™ et sera prêt à transférer des fichiers dans l'appareil. Suivez les mêmes étapes que celles servant à transférer de la musique dans une clé USB.
3. Vous verrez deux dossiers : « **STANDARD** » et « **USER** ». L'utilisateur peut transférer ses fichiers audio (format MP3 seulement) dans le dossier « **USER** ». Ces fichiers seront lus en séquence, selon l'ordre de transfert dans l'appareil. (L'appareil comporte un espace mémoire total d'environ 80 Mo).
4. Lorsque la copie est terminée, suivez la procédure standard pour déconnecter les périphériques USB de l'ordinateur. Attendez que le message « le périphérique peut maintenant être enlevé de l'ordinateur en toute sécurité » apparaisse, puis débranchez le câble de l'ordinateur.

Remarque: Ne débranchez pas le câble avant de voir le message de sécurité pour éviter d'endommager le système et l'ordinateur.

CONNECTION ET INSTALLATION (Suite) :

5. Remettez l'appareil en marche et les haut-parleurs diffuseront les fichiers transférés par l'utilisateur, puis les fichiers transférés à l'usine, puis répéteront la séquence. Le voyant **MEM** sera allumé.
6. Maintenez enfoncée la touche **VOL+** ou **VOL-** pour régler le volume des haut-parleurs.
7. Pour choisir le fichier précédent ou suivant, appuyez rapidement ◀▶ sur les flèches.

Guide de Dépannage :

Si vous rencontrez des difficultés, veuillez consulter les consignes suivantes avant d'appeler notre service après vente pour assistance.

Je n'entends aucun son depuis mon système underPillow SleepSound™.

Vérifiez toutes les connexions pour vous assurer que tous les câbles sont connectés convenablement. Vérifiez que l'alimentation parvient à l'unité. Vérifiez les réglages de la source audio (Son coupé, volume très bas).

REMARQUE IMPORTANTE: lorsque les 60 minutes du minuteur sont épuisées, l'unité désactivera les haut-parleurs automatiquement. Appuyez sur **INPUT/OFF** une seule fois pour activer le système de nouveau.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE :

- Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas de pulvérisateurs à proximité de l'appareil.
- N'utilisez aucun solvant, produit chimique ou solution de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniaque ou des composants abrasifs.
- Ne laissez pénétrer aucun liquide par les ouvertures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Hauts-parleurs:	2 x 2W classe D
Puissance de sortie maximale:	2 x 1W
Impédance:	4 ohms
Volume maximal:	98 dBSPL
Réponse en fréquence:	80 Hz – 20 Khz
Durée maximale de diffusion de son: (sons intégrés et téléchargés par l'utilisateur)	60 minutes
Tension d'entrée de l'adaptateur AC:	100-240 VAC, 50 / 60 Hz
Tension de sortie de l'adaptateur AC:	5VDC 500mA

Les caractéristiques peuvent être modifiées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (Suite) :

Température de fonctionnement	+10° à 40°C
Dimensions	410 x 200 x 28 15.25”L x 7.5”Wx 1”H
Poids:	140g

INFORMATIONS SUR LES CONDITIONS DE GARANTIE:

Votre système **underPillow SleepSound™** est fourni avec une garantie limitée d'un an. Nous garantissons au cours de cette période de garantie - à partir de la date d'achat pour le consommateur d'origine - que le système **underPillow SleepSound™** est exempt de défauts matériels et de fabrication pour son usage domestique prévu. Dans le cas où le système **underPillow SleepSound™** ne fonctionne pas correctement durant l'année après l'achat d'origine, en raison de défauts matériels ou de fabrication, veuillez retourner l'appareil (renvoi prépayé) accompagné d'une preuve d'achat (ticket de caisse ou bordereau d'expédition, aucune exception) à Serene innovations. Serene Innovations réparera ou remplacera l'unité (avec un appareil remis à neuf ou une unité dans une condition similaire) et vous la retourner (via le transport terrestre UPS / USPS), sans frais pour vous (Il y aura des frais d'expédition nominal supplémentaire si elle est expédiée à l'extérieur côté les 48 états américains Continental).

INFORMATIONS SUR LES CONDITIONS DE GARANTIE (Suite) :

Si elle est expédiée à une adresse dans les 48 états américains Continental (il y aura des frais d'expédition nominal supplémentaire si elle est expédiée à l'extérieur du côté continental des Etats-Unis).

Dommages fortuits ou consécutifs: Serene Innovations, Inc., le détaillant, le revendeur et le distributeur n'assument aucune responsabilité en cas de dommages indirects ou consécutifs, y compris, sans limitation, la perte de profit commercial, ou pour toute dépense accessoire, perte de temps ou inconvénients. Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui a été endommagé accidentellement, malmené, mal utilisé ou négligé ou qui a été utilisé avec une fréquence ou une tension électrique autre que celles indiquées sur le produit et / ou décrites dans le manuel. Les défauts ou les erreurs causées par les modifications non autorisées, les réparations et / ou les altérations ne sont pas couverts par cette garantie. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, mais vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à un autre.

Si un défaut couvert par cette garantie se produit, contactez rapidement un représentant du service après vente par téléphone, ou connectez-vous sur www.sereneinnovations.com pour obtenir une autorisation de retour de matériel (RMA) et les instructions d'expédition avant de nous renvoyer le

produit. Tout envoi sans autorisation de retour de matériel (RMA) ne sera pas accepté et vous sera renvoyé à vos frais. Chaque produit autorisé au retour doit être accompagné d'une preuve d'achat et d'une explication brève du problème.



Serene Innovations, Inc.

14731 Carmenita Road, Norwalk, CA. 90650

Toll Free: 866-376 9271, Fax: 560-483-2087

Website: www.sereneinnovations.com

Email: Customercare@Sereneinnovations.com

